



Kostengünstiger Arbeitsbock



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk




www.power-tec.co.uk

Kostengünstiger Arbeitsbock

Part List

Teil	Beschreibung	Menge
A	SCHAUMSTOFF	2
B	GUMMIENDKAPPE	4
C	ÖSENHAKEN MIT KETTE	2
D	AUGENSCHRAUBE	2
E	M8 SICHERUNGSMUTTER	6
F	FUSSROHR	4
G	RAHMEN-OBERRÖHR	2
H	SCHRAUBE	2
I	SCHEIBE 22 mm	2
J	SCHEIBE 15mm	12

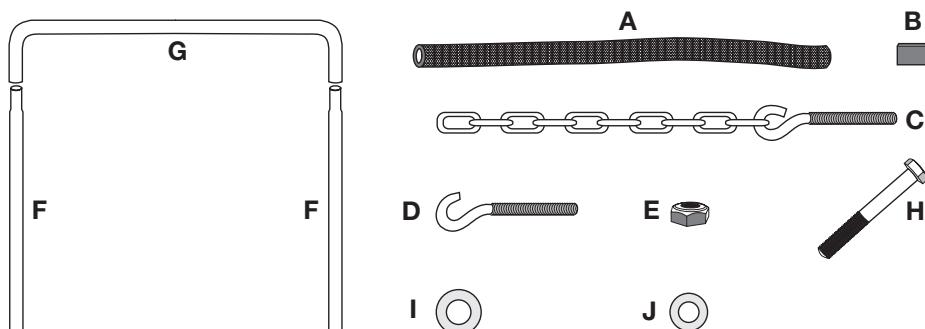

Montageanweisungen:

1. Bringen Sie die Gummiendkappen (B) an die Unterseite der Fußrohre (F) an.
2. Schieben Sie den Schaumstoff (A) über beide Rahmen-Oberrohre (G).
3. Befestigen Sie die Fußrohre (F) am Rahmen-Oberrohr (G) und achten Sie dabei, beide Bohrungen auszurichten.
4. Befestigen Sie die beiden Fußrohre durch Anbringen der Augenschrauben (D) durch die Bohrungen; der Ösenhaken muss dabei nach innen zeigen. Befestigen Sie die Augenschrauben mit Scheibe (J) und Mutter (E).
5. Befestigen Sie die beiden übrigen Fußrohre auf dieselbe Weise, aber verwenden Sie dabei die Ösenhaken mit Kette (C). Die Ösenhaken und die Kette müssen nach innen zeigen. Befestigen Sie die Ösenhaken mit Scheibe (J) und Mutter (E).
6. Stellen Sie beide Teile so hin, dass die Augenschrauben und Ösenhaken mit Ketten innen sind und zueinander zeigen. Befestigen Sie beide Hälften aneinander mit Schrauben (H), Scheiben (J) und Sicherungsmutter (E) und denken Sie daran, zwischen jedes Fußrohr Scheiben (I) einzusetzen. Verwenden Sie Scheiben (J) zwischen Schraubenkopf und Rohr sowie Mutter und Rohr.
7. Ziehen Sie die Sicherungsmutter (E) nicht zu fest an.
8. Prüfen Sie die Beweglichkeit der Fußrohre und ziehen Sie die Augenschrauben an, falls erforderlich.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Metallkanten können scharf sein. Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und gehen Sie vorsichtig vor.



Safety First. Be Protected.

