



Cavalletto Economy



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk




www.power-tec.co.uk

Cavalletto Economy

Parte Lista

Parte	Descrizione	Quantità
A	RIVESTIMENTO IN GOMMA ESPANSA	2
B	TAPPO IN GOMMA	4
C	GANCI A OCCHIELLO CON CATENELLA	2
D	BULLONE A OCCHIELLO	2
E	CONTRODADO M8	6
F	TUBO VERTICALE	4
G	TUBO ORIZZONTALE SUPERIORE	2
H	BULLONE	2
I	RONDELLA 22 mm	2
J	RONDELLA 15 mm	12

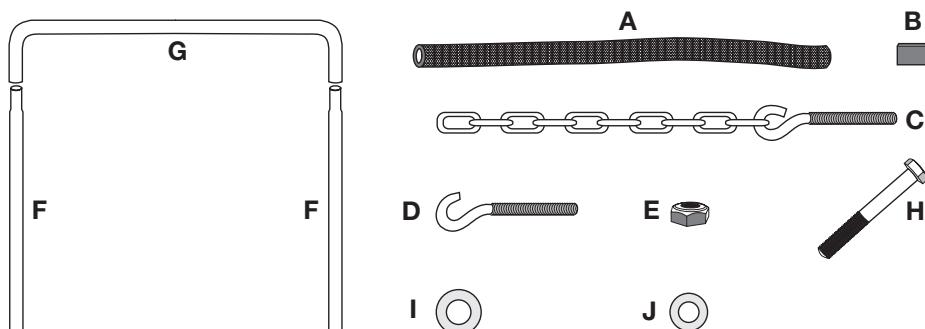

Istruzioni per il montaggio:

1. Montare i tappi in gomma (B) sull'estremità inferiore dei tubi verticali (F).
2. Montare i rivestimenti in gomma espansa (A) facendoli scorrere sui due tubi superiori (G).
3. Assemblare i tubi verticali (F) al tubo orizzontale superiore (G) facendo attenzione ad allineare i fori.
4. Assicurare i due tubi verticali fissando i bulloni a occhiello (D) attraverso i fori; il gancio a occhiello deve essere rivolto verso l'interno. Fissare i bulloni a occhiello con la rondella (J) e il dado (E).
5. Fissare gli altri due tubi verticali nello stesso modo ma usando i ganci a occhiello con catenella (C). Il gancio a occhiello e la catenella devono essere rivolti verso l'interno. Fissare i ganci a occhiello con la rondella (J) e il dado (E).
6. Sistemare entrambe le parti del supporto in modo che i bulloni a occhiello e i ganci a occhiello con catenella siano rivolti verso l'interno e l'uno verso l'altro. Fissare le due parti con i bulloni (H), le rondelle (J) e il controdado (E) ricordando di inserire le rondelle (I) tra ciascun tubo verticale. Usare le rondelle (J) tra la testa del bullone e il tubo e anche tra il dado e il tubo.
7. Non serrare eccessivamente il controdado (E).
8. Controllare se i tubi verticali si muovono e serrare i dadi dei bulloni a occhiello secondo necessità.

Precauzioni:

- I bordi metallici possono essere taglienti. Durante le operazioni di montaggio indossare dei guanti e prestare attenzione.



Safety First. Be Protected.

