



Martello di tiro con 9 ventose per rimozione ammaccature senza verniciatura



Safety First. Be Protected.

Guarantee

This item contains consumable elements that are **NOT** covered by the Tool Connection Guarantee. For spares contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.power-tec.co.uk

Martello di tiro con 9 ventose per rimozione ammaccature senza verniciatura

La riparazione tramite trazione dall'esterno con colla a caldo è un procedimento ideale per eliminare piccole ammaccature quando l'accesso dietro all'area da riparare è problematico, e se effettuato con attenzione non danneggia la verniciatura dell'auto.

Il kit Martello di tiro per rimozione ammaccature senza verniciatura, codice pezzo 92376, è fornito con 9 ventose assortite per l'applicazione della colla, tra cui ventose di forma circolare ed ellittica adatte per ammaccature di diverse forme e dimensioni.

Le ventose sono progettate appositamente per consentire alla colla di fare presa sulla carrozzeria, per poi esercitare una trazione nella direzione desiderata. La ventosa dotata di fenditure esercita inizialmente una forte trazione sull'ammaccatura. Via via che la lamiera ritorna verso l'esterno, la ventosa si deforma e la trazione viene esercitata maggiormente dal centro. (Vedere Fig. 1.)

Istruzioni

- Pulire con cura l'area intorno all'ammaccatura da riparare con uno spray sgrassante/detergente a base di solvente. Così facendo la colla applicata a caldo aderisce perfettamente alla carrozzeria.
- Scegliere una ventosa di forma e dimensione adeguata. Si raccomanda di pulire la superficie della ventosa con lo spray sgrassante/detergente a base di solvente.
- Applicare la colla calda sulla ventosa e posizionarla al centro dell'ammaccatura (vedere Fig. 2).

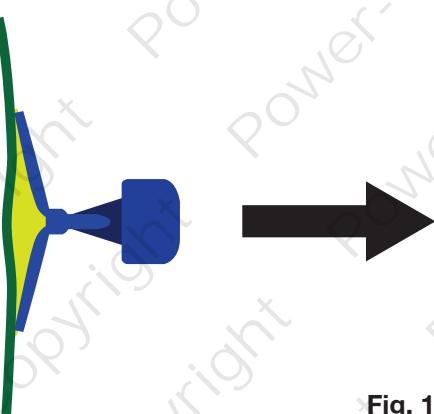


Fig. 1

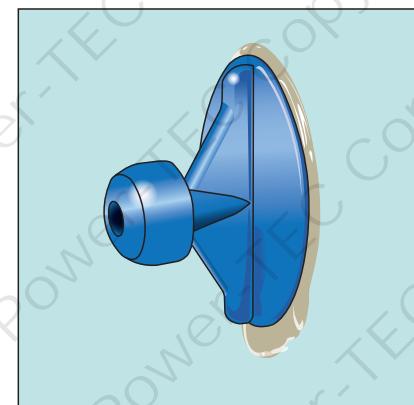


Fig. 2

Istruzioni

- Prima di continuare, verificare che la colla si sia raffreddata e indurita. Indicativamente, attendere circa 45 secondi - 1 minuto e mezzo (a seconda delle condizioni ambientali). Non lasciar trascorrere troppo tempo, perché l'efficacia della colla verrebbe meno!
- Posizionare il martello di tiro sulla ventosa, inserendo il manico dell'estrattore su quest'ultima.
- Agendo contemporaneamente sul manico e sulla parte a T del martello di tiro, esercitare la giusta trazione sulla carrozzeria senza applicare una forza eccessiva

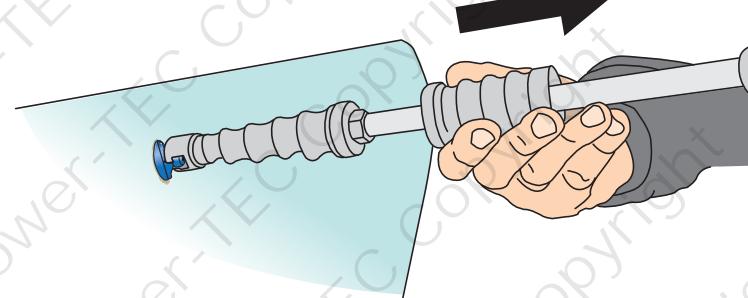


Fig. 3

- I colpi sul martello di tiro devono essere fermi e decisi (vedere Fig. 3).
- A volte, quando la lamiera si raddrizza e ritorna nella sua posizione iniziale, la trazione esercitata può causare il distacco della sigillatura tra la ventosa e la carrozzeria.
- Applicare quindi il detergente a base di solvente per ammorbidente la colla e consentirne la facile rimozione con una spatola di plastica morbida. Eliminare tutte le rimanenti tracce di colla con il solvente.
- Se l'ammaccatura è profonda possono essere necessarie due o tre applicazioni con la ventosa.

Prodotti consigliati:

- Pistola per colla a caldo (**Codice pezzo 91237**)
- Stick colla - Confezione da 15 (**Codice pezzo 92342**)
- Solvente spray per colla a caldo (**Codice pezzo 92341**)